

NÁVOD K ROZMOTÁNÍ PLETIVA

Roli pletiva položíme na rovný terén, přidržíme konce nylonového motouzu (obr. 1).


Odstraníme úvazkový drát, přitom musíme stále držet konce motouzu.

Opatrně táhneme za konce motouzu a pletivo rozmotáme do jedné rohože (obr. 2).

Stává se, že při rozmotání pletiva dojde k tomu, že se některé dráty přetočí.


Tyto dráty vyrovnáme půl otáčkou ještě předtím, než budeme stavět plot (obr. 3).

Spojení nebo oddělení pletiva se provede šroubovitým pohybem (obr. 4).

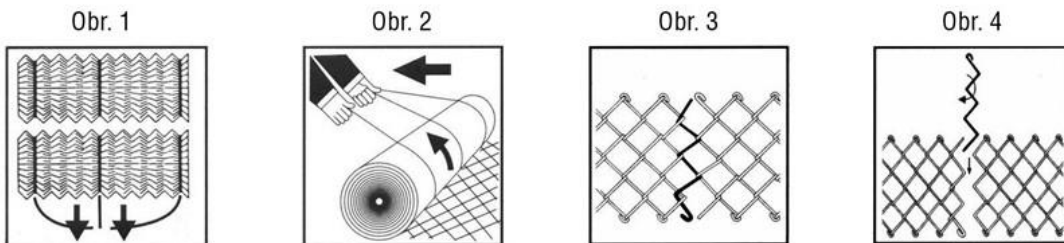

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Před uchycením - zavěšením pletiva, musí být napínací dráty a napínáky nataženy mezi sloupky (viz obr.)

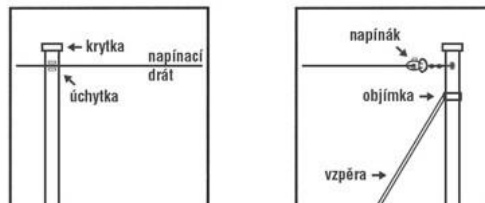

Vzdálenost sloupku je maximálně 3 metry.

Všechny rohové a koncové sloupky musí být opatřeny vzpěrami. Je-li rovný úsek oplocení delší než 35 m, doporučujeme doprostřed umístit dvě vzpěry pro lepší stabilitu plotu.

Napínací dráty pletiva se umísťují nahoru, uprostřed a dolů.

Vzpěra se uchycuje pomocí příslušné objímky ke sloupku.